

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системами управления серий УЭЛ, УКЛ, УЛ, НКУ-МППЛ, имеющих последовательный канал для передачи данных, с односторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта. Служит для вызова лифта на этаж, отображение направления движения кабины лифта и отображения информации нахождения кабины лифта на этажах.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neuron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество индикаторов	2
Наименование индикатора	Смарт дисплей 4,3 НШЕК.468232.110
Количество кнопок	1
Наименование кнопок	-----
Подсветка	светодиодная
Напряжение питания подсветки	24VDC
Надпись кнопки	Стрелка «Вверх»
Код Брайля	Нет
Длина кабеля подключения	3 м
Тип корпуса	Накладной
Габариты размеры ДхШхГ	300x169x15 мм
Масса	1,2 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065	1шт.
Этикетка Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065 ЭТ	1шт. на партию
Руководство на «СМАРТ ДИСПЛЕЙ 4.3» НШЕК.468232.110 РЭ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neuron.ru, e-mail: info@lift-neuron.ru

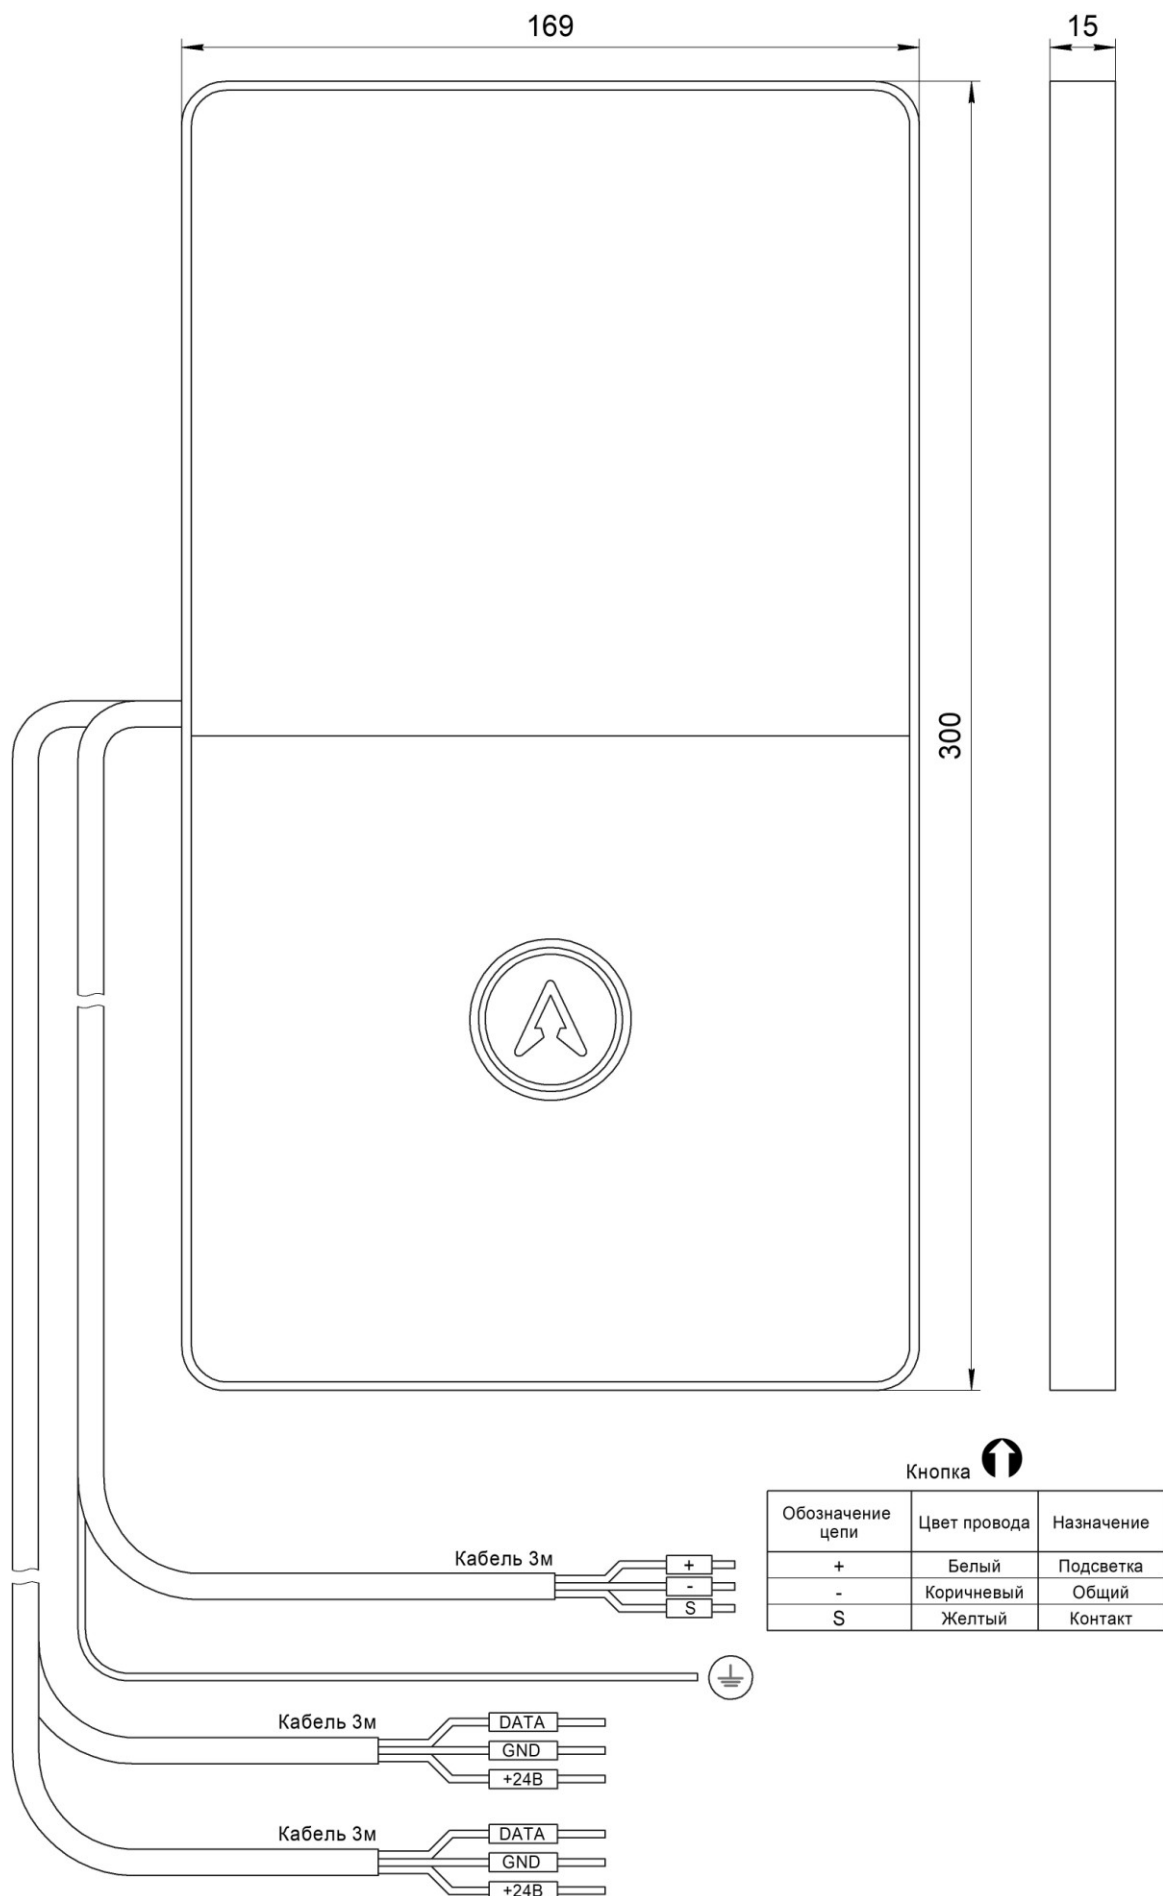


Рис.1 Внешний вид Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.065